



## 機械式駐車装置 簡易操作説明書 (操作キー/リモコン)



### 株式会社 IHI 扶桑エンジニアリング

本 社 東京都千代田区外神田2-16-2  
(第2ディーアイシービル6階)

中部営業所 愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-20  
名古屋三井ビルディング新館8階 (IHI中部支社内)

関西営業所 大阪府大阪市淀川区西中島2-14-6 新大阪第2ドイビル

九州営業所 福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82  
電気ビル北館10階 (IHI九州支社内)

故障・ご不明な点がございましたら操作盤の緊急連絡先にお問い合わせください。

**株式会社IHIパーキングスクエア**

パーキング・サポート・アンド・コントロール・センター

**0120-849-809**

# 1. 操作手順(操作キー)

## 各部機能

### タッチパネル画面

数字パネルや操作パネルを表示してパーキングを操作したり、メッセージや故障内容を表示します

### 再起動ボタン

タッチパネルの反応が無いときは再起動ボタンを押してください

### 安全確認ボタン

パーキング内及び付近に人がいないことを確認後にタッチします(タッチパネル内でも操作可能です)

### 電源キースイッチ


電源を入れる為のスイッチ  
操作キーを差し込んで回します  
(操作終了まで抜けません)

### アラーム(ブザー)

作動終了時や異常発生時などにブザーが鳴ります

### 非常停止ボタン

非常時にパーキングを停止させるためのボタンです

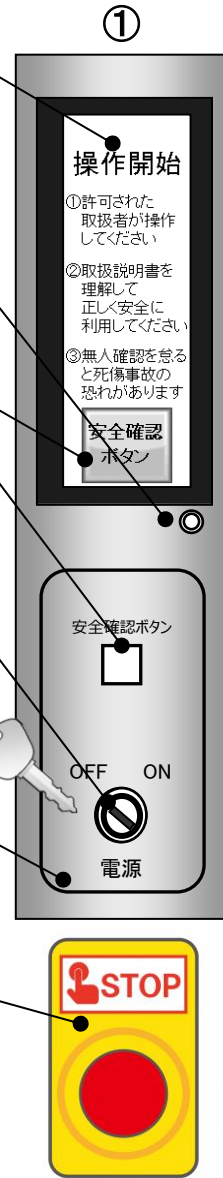

**② 操作開始**

①許可された取扱者が操作してください

②取扱説明書を理解して正しく安全に利用してください

③無人確認を怠ると死傷事故の恐れがあります

**安全確認ボタン**

**③ 番号入力**

番号入力

05

1 6  
2 7  
3 8  
4 9  
5 0

取消 Clear

**④ バレット番号確認**

No. 5

【注意】  
表示番号が契約/バレット番号であることを確認して【呼出】ボタンをタッチしてください

取消 Clear **呼出 Start**

**⑤**

No. 5 呼出

**作動中 Moving**

操作盤から離れず周囲の安全確認

装置停止 stop

**⑥**

呼出完了 No. 5  
となりのゲートも開けられます

**ゲート 開く**

- 確認 -  
ゲート周辺の安全収容車寸法

戻る Return

ゲート1枚開

**⑦-1**

呼出完了 No. 5  
となりのゲートも開けられます

**ゲート 開く**

- 確認 -  
ゲート周辺の安全収容車寸法

戻る Return

ゲート2枚開/左

**⑦-2**

呼出完了 No. 5  
となりのゲートも開けられます

**ゲート 開く**

- 確認 -  
ゲート周辺の安全収容車寸法

戻る Return

ゲート2枚開/右

**⑧ 入出庫中**

入出庫完了後表示されている箇所の【無人確認センサ】に手をかざしてください

1 2

無人確認センサ

**⑨**

ゲート

- 警告 -  
利用者以外操作禁止

無人確認

ゲートに触れない  
ドアミラー収納

**安全確認ボタン**

**⑩**

ゲート **閉じる(戻る)**

- 警告 -  
利用者以外操作禁止

無人確認

ゲートに触れない  
ドアミラー収納

**⑪**

番号入力

05

1 6  
2 7  
3 8  
4 9  
5 0

取消 Clear

**⑫ 操作終了**

Finished

ご利用ありがとうございました

**IHI**

操作手順	画面
1 操作盤を開け、電源キースイッチに操作キーを差し込みスイッチをONに切り替える	②
2 タッチパネルに「操作開始」と表示 「安全確認ボタン」が点滅 パーキング内及び周囲の安全を確認し、「安全確認ボタン」をタッチ	②
3 タッチパネルが「番号入力」画面にかわり、「番号入力」画面にてタッチパネルの数字キーをタッチして指定番号を入力 指定番号が「1」は「01」と入力してください。同装置に3桁の指定番号がある場合「1」は「001」と入力してください	③
4 「番号確認」画面に変わり「呼出/Start」をタッチ	④
5 パーキングが作動しタッチパネルに「作動中」が表示	⑤
6 バレットが呼び出されると、タッチパネルにゲート「開く」が表示 前面ゲート付近に人がいないことを確認し、「開く」をタッチ	⑥
7 運転者が正面ゲートからパーキングに入りにくい場合、タッチパネルに表示された車の左右いずれかの区画のゲート箇所を選択し「開く」をタッチすると正面を含め2枚のゲートが同時に開きます ※単純昇降式はゲートがインバータ駆動の場合のみゲート2枚開き仕様になります	⑦

操作手順	画面
8 ゲートの作動が完了したことを確認し、車を入庫または出庫する	
9 入出庫が完了したらパーキング内や付近及び車内に人がいないことを確認し、開いたゲートの左右の「無人確認センサ」に手をかざす※操作盤箇所については、「無人確認センサ」が無く手をかざす必要はありません	⑧
10 パーキング内及び周囲の安全を確認し、「安全確認ボタン」をタッチ	⑨
11 タッチパネルにゲート「閉じる(戻る)」が表示 画面のゲート「閉じる(戻る)」をタッチ	⑩
12 前面ゲート付近に人がいないことを確認し、「番号入力」画面にてタッチパネルの数字キーをタッチして指定番号を入力する(2桁/3桁)	⑪
13 入力後ゲートが閉じる(※入力指定番号が正しければ、直ちにゲートが作動する)	
14 「操作終了」画面が表示されたら、電源キースイッチをOFFに切替え操作キーを抜いて扉を閉めてください	⑫

## 2. リモコン操作手順(リモコン)

### 各部機能

#### タッチパネル画面

数字パネルや操作パネルを表示してパーキングを操作したり、メッセージや故障内容を表示します

#### 再起動ボタン

タッチパネルの反応が無いときは再起動ボタンを押してください

#### 安全確認ボタン

パーキング内及び付近に人がいないことを確認後にタッチします(タッチパネル内でも操作可能です)

#### 電源キースイッチ








電源を入れる為のスイッチ  
操作キーを差し込んで回します  
(操作終了まで抜けません)

#### アラーム (ブザー)

作動終了時や異常発生時などにブザーが鳴ります

#### 非常停止ボタン

非常時にパーキングを停止させるためのボタンです

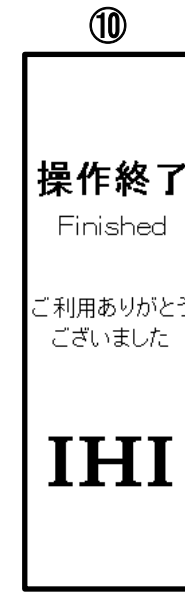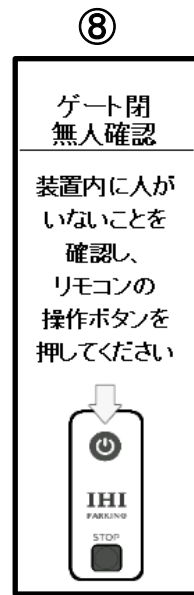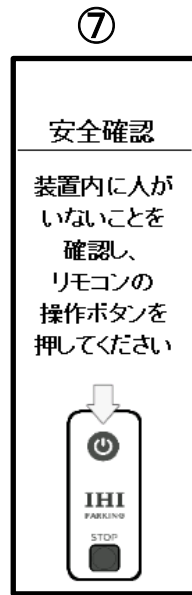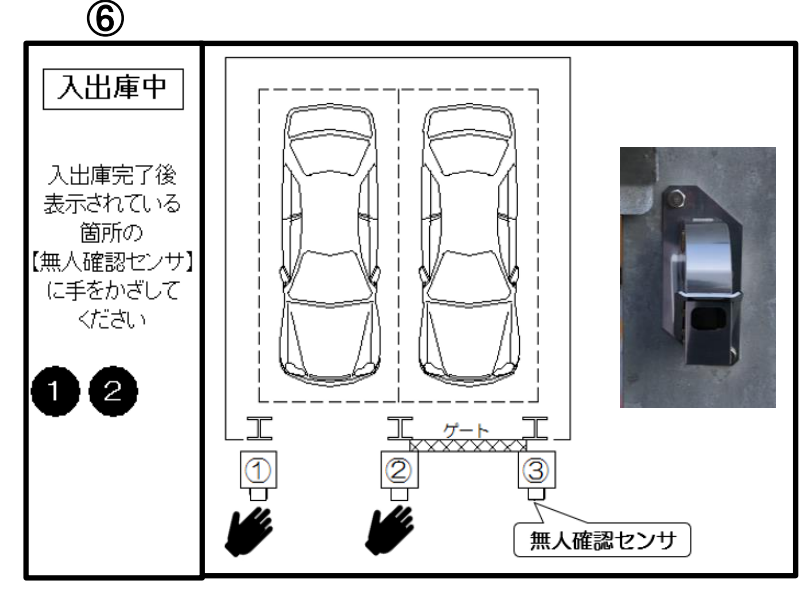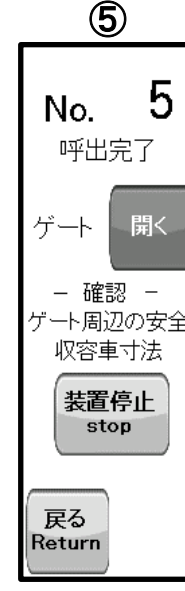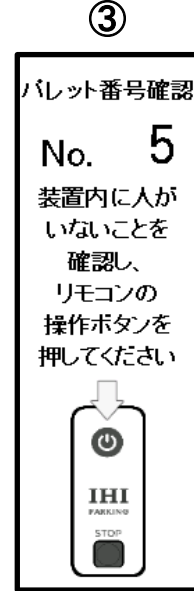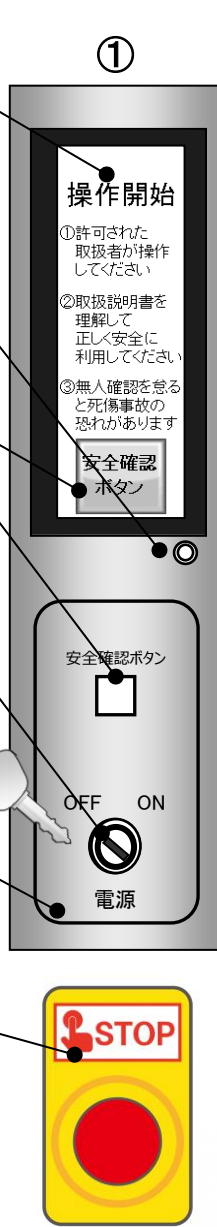

パーキング作動中は非常時に備え、操作盤から離れないでください。  
非常時はすぐに「非常停止ボタン」を押して、パーキングを停止させてください。  
**パーキング内に人がいないことを確認してください**

《操作手順》		画面
1	登録済のリモコンの操作ボタンを押す	②
2	表示番号が契約パレット番号であることを確認し、パーキング内及び周囲の安全確認しリモコンの操作ボタンを押す	③
3	パーキングが作動して、タッチパネルに「作動中」が表示	④
4	契約パレットが呼び出され、タッチパネルに「呼出し完了」が表示されてゲートが自動で開く	⑤
5	ゲートの作動が完了したことを確認し、車を入庫または出庫する	

《操作手順》		画面
6	入出庫が完了したらパーキング内や付近及び車内に人がいないことを確認し、開いたゲートの左右の「無人確認センサ」に手をかざす ※操作盤箇所については、「無人確認センサ」が無く手をかざす必要はありません	⑥
7	パーキング内及び周囲の安全を確認し、リモコンの操作ボタンを押す	⑦
8	パーキング内の無人を確認し、リモコンの操作ボタンを押す	⑧
9	ゲートおよびパーキングが作動し完了後、「操作終了」が表示されます	⑨⑩

### 3. リモコン 登録方法

画面	操作手順
①	操作盤を開け、操作キーを差込みスイッチをONに切り替える タッチパネル画面の「リモコンの設定」をタッチ
②	メインメニューの「リモコンの登録」をタッチ
③	タッチパネル画面で番号を入力（2桁/3桁）パレット番号5の場合は05とする
④	登録するリモコンの操作ボタンを押す
⑤⑥	リモコン1/2/3/4を選択し「登録」をタッチ

### 4. リモコン 登録削除方法

画面	操作手順
①	操作盤を開け、操作キーを差込みスイッチをONに切り替える タッチパネル画面の「リモコンの設定」をタッチ
②	メインメニューの「リモコンの変更」をタッチ
③	タッチパネル画面で番号を入力（2桁/3桁）パレット番号5の場合は05とする
④	登録済みと表示されたリモコン1/2/3/4を選択し、「削除」をタッチ
⑤	「はい」・「いいえ」を選択しタッチ
⑥	選択したリモコン番号が未登録となっていることを確認後「戻る」をタッチ
⑦	メインメニューに戻り「終了」をタッチ

画面	操作手順
⑥	登録確認後、「戻る」をタッチ
⑦	メインメニューに戻り「終了」をタッチする
⑧	登録内容の照会をする場合はタッチパネル画面の「リモコンの照会」をタッチ
⑨⑩⑪	照会するリモコンの操作ボタンを押すと登録内容が表示されます