



株式会社 **IHI扶桑エンジニアリング**

本 社	東京都千代田区外神田2-16-2 第2ディーアイシービル6階	中部営業所	愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-20 名古屋三井ビルディング新館8階（IHI中部支社内）
		関西営業所	大阪府大阪市淀川区西中島2-14-6 新大阪第2トイビル
		九州営業所	福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82 電気ビル北館10階（IHI九州支社内）

●この簡易取扱説明書は、2026年6月現在のものです。
●仕様、外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
© IHI Corporation All Rights Reserved.

202606 NPR

機械式駐車装置 簡易操作フロー説明書 (操作キー/リモコン)



故障・ご不明な点がございましたら操作盤の緊急連絡先にお問い合わせください。

株式会社IHIパーキングスクエア
パーキング・サポート・アンド・コントロール・センター
0120-849-809

1. 操作手順(操作キー)

各部機能

回転灯

装置動作中の間、点滅します
点滅中は入庫禁止です

タッチパネル画面

数字パネルや操作パネルを表示して
パーキングを操作したり、メッ
セージや故障内容を表示します
待機画面状態で収容可能寸法が表
示されますので諸元シールは廃止
します

電源キースイッチ


電源を入れるためのスイッチ
操作キーを差し込んで回します
(操作終了まで抜けません)

アラーム(ブザー)

作動終了時や異常発生時などに
ブザーが鳴ります


非常停止ボタン

非常時にパーキングを停止させる
ためのボタンです

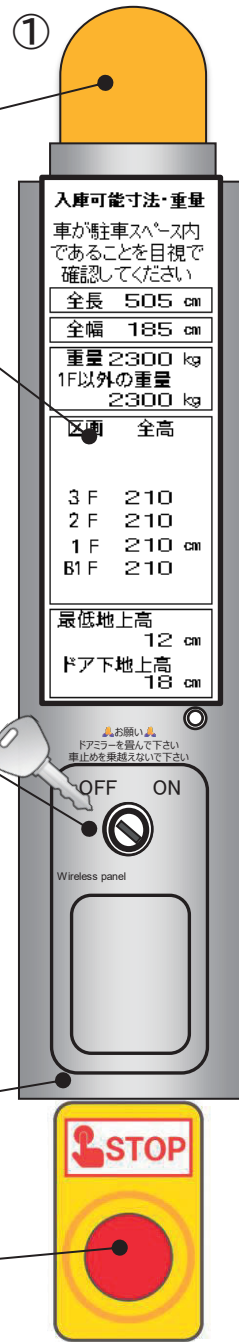

安全確認ボタン

パーキング内および付近に人が
いないことを確認後にタッチします
(タッチパネル上で表示されます)

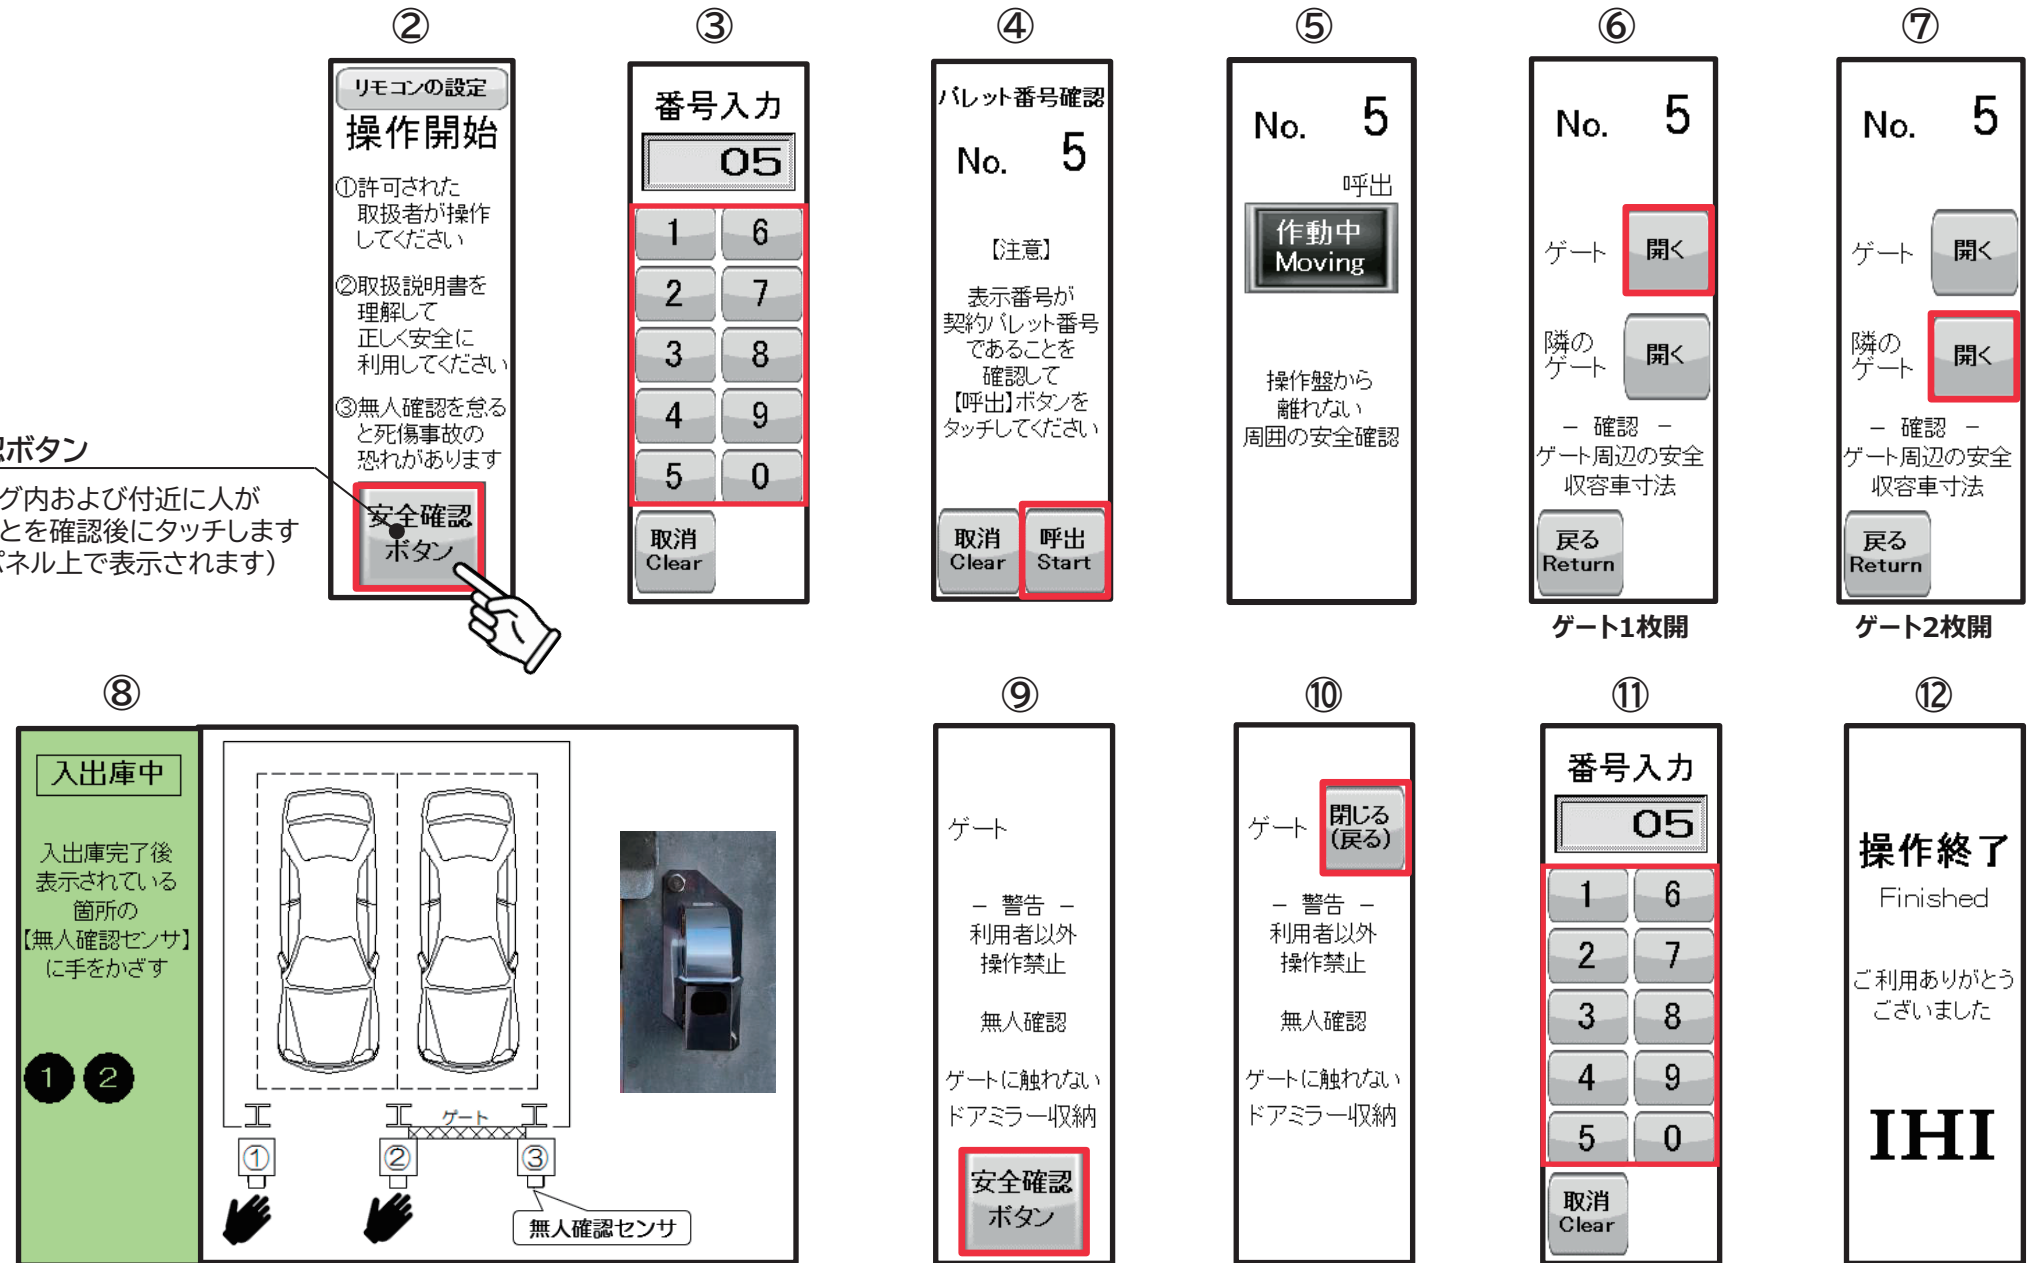

《操作手順》

画面

1	電源キースイッチに操作キーを差し込み、スイッチをONに切り替える	②
2	タッチパネルに「操作開始」と表示 パーキング内及び周囲の安全を確認し、「安全確認ボタン」をタッチ	②
3	タッチパネルが「番号入力」画面にかわり、「番号入力」画面にてタッチパネルの数字キーをタッチして指定番号を入力 指定番号が「1」は「01」と入力。同装置に3桁の指定番号がある場合「1」は「001」と入力。	③
4	「番号確認」画面に変わり「呼出/Start」をタッチする	④
5	パーキングが作動しタッチパネルに「作動中」が表示される	⑤
6	パレットが呼び出されると、タッチパネルに「ゲート「開く」」が表示される 前面ゲート付近に人がいないことを確認し、「開く」をタッチする	⑥
7	運転者が正面ゲートからパーキングに入りにくい場合、タッチパネルに表示された「隣のゲート「開く」」をタッチすると正面と左隣のゲートが同時に開く ※左端が正面ゲートの場合、右隣のゲートが同時に開く	⑦

《操作手順》

画面

8	ゲートの作動が完了、回転灯が消灯、画面が緑に点灯したことを確認し、車を入庫または出庫する	
9	入出庫が完了したらパーキング内や付近及び車内に人がいないことを確認し、開いたゲートの左右の「無人確認センサ」に手をかざす ※操作盤取付箇所については「無人確認センサ」はありません	⑧
10	パーキング内および周囲の安全を確認し、「安全確認ボタン」をタッチする	⑨
11	タッチパネルにゲート「閉じる(戻る)」が表示 画面のゲート「閉じる(戻る)」をタッチする	⑩
12	前面ゲート付近に人がいないことを確認し、「番号入力」画面にてタッチパネルの数字キーをタッチして指定番号を入力する(2桁/3桁)。	⑪
13	入力後ゲートが閉じる(※入力指定番号が正しければ、ゲートが作動する)	
14	「操作終了」画面が表示されたら、電源キースイッチをOFFに切替え操作キーを抜く	⑫

2. リモコン操作手順(リモコン)

各部機能

回転灯

装置動作中の間、点滅します
点滅中は入庫禁止です

タッチパネル画面(入庫可能寸法)

数字パネルや操作パネルを
表示してパーキングを操作したり、
メッセージや故障内容を表示します
待機画面状態で収容可能寸法が
表示されますので諸元シールは
廃止します

電源キースイッチ









電源を入れる為のスイッチ
操作キーを差し込んで回します
(操作終了まで抜けません)

アラーム(ブザー)

作動終了時や異常発生時などに
ブザーが鳴ります

非常停止ボタン

非常時にパーキングを停止させる
ためのボタンです

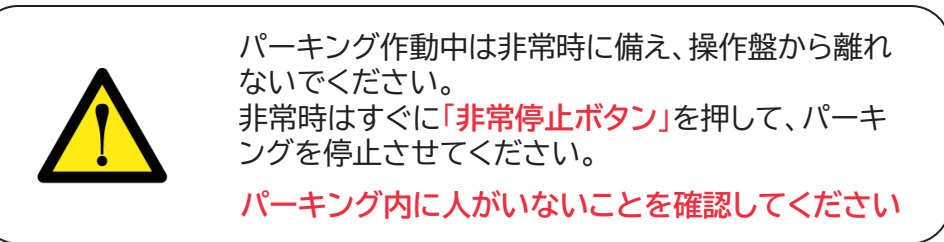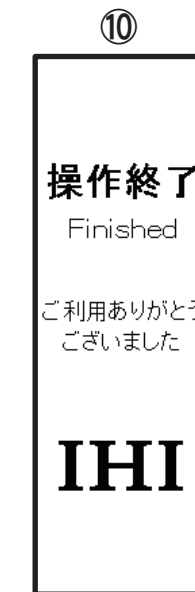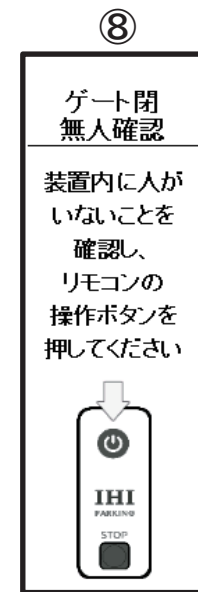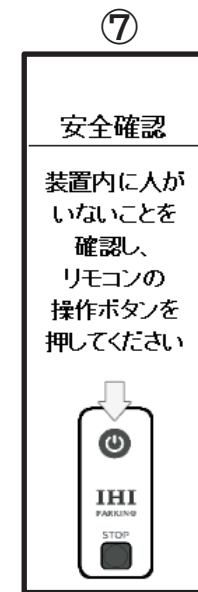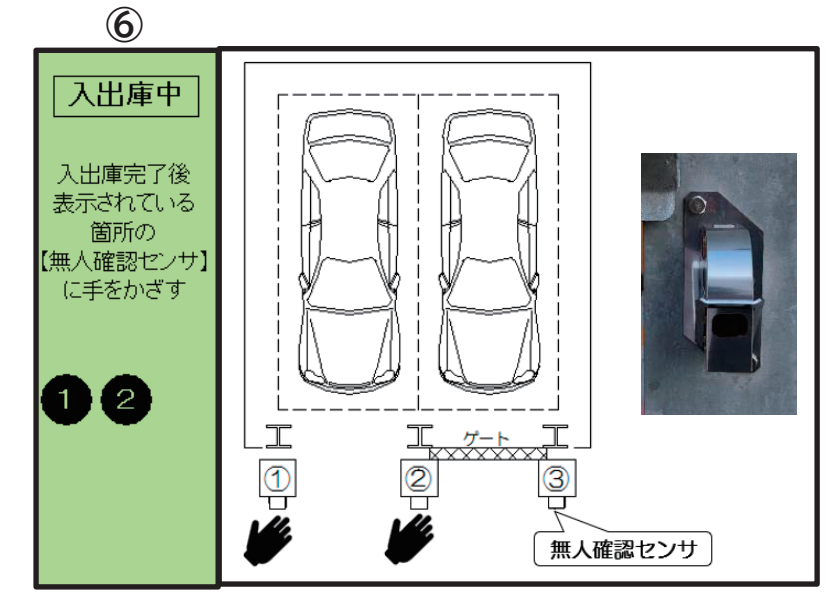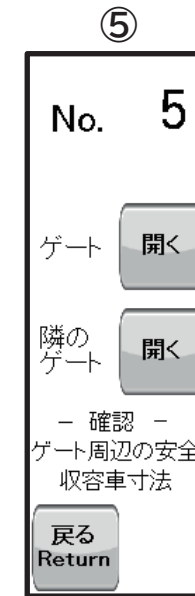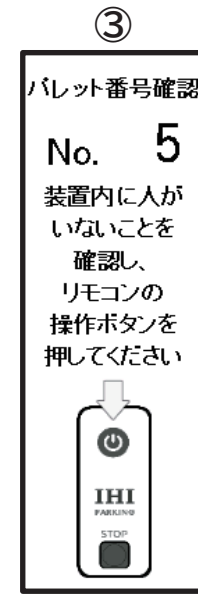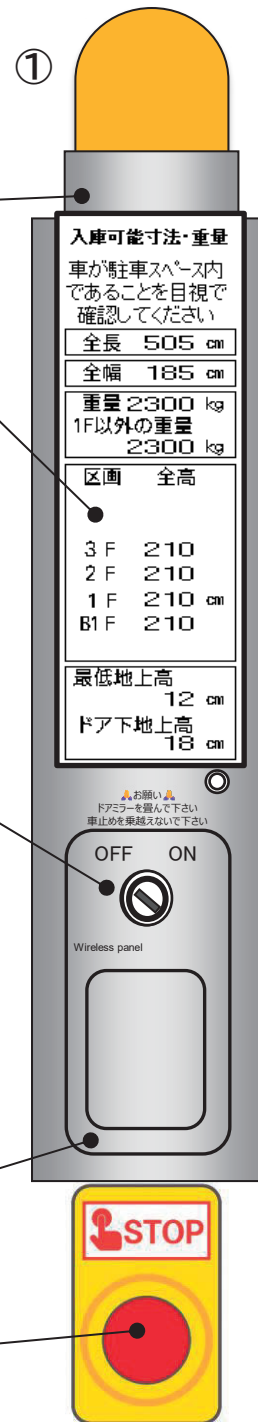

《操作手順》

	画面
1 登録済のリモコンの操作ボタンを押す	②
2 表示番号が契約パレット番号であることを確認し、パーキング内及び周囲の安全確認し リモコンの操作ボタンを押す	③
3 パーキングが作動して、タッチパネルに「作動中」が表示	④
4 契約パレットが呼び出され、タッチパネルに「呼出し完了」が表示されてゲートが自動で開く	⑤
5 ゲートの作動が完了 回転灯が消灯、画面が緑に点灯したことを確認し、車を入庫または出庫する	

《操作手順》

	画面
6 入出庫が完了したらパーキング内や付近及び車内に人がいないことを確認し、開いたゲートの左右の「無人確認センサ」 に手をかざす ※操作盤取付箇所については「無人確認センサ」はありません	⑥
7 パーキング内及び周囲の安全を確認し、リモコンの操作ボタンを押す	⑦
8 パーキング内の無人を確認し、リモコンの操作ボタンを押す	⑧
9 ゲートおよびパーキングが作動し完了後、「操作終了」が表示	⑨⑩

3. リモコン 登録方法

①

リモコンの設定

操作開始

①許可された取扱者が操作してください

②取扱説明書を理解して正しく安全に利用してください

③無人確認を怠ると死傷事故の恐れがあります

安全確認ボタン

OFF

ON

Wireless panel

②

メインメニュー

リモコンの登録

リモコンの変更

リモコンの照会

リモコン一覧

ターンテーブルキーの登録

ターンテーブルキーの変更

終了

③

番号入力

05

16

27

38

49

50

取消Clear

戻る

④

登録するリモコンのボタンを押してください

IHI PARKING

STOP

⑤

戻る

パレット5

登録するリモコンのボタンを押してください

リモコン1未登録

登録

リモコン2未登録

登録

⑥

戻る

パレット5

登録するリモコンのボタンを押してください

リモコン3未登録

登録

リモコン4未登録

登録

⑦

戻る

パレット5

リモコン1に登録しました

リモコン1登録済

登録

リモコン2未登録

登録

⑧

メインメニュー

リモコンの登録

リモコンの変更

リモコンの照会

リモコン一覧

ターンテーブルキーの登録

ターンテーブルキーの変更

終了

⑨

メインメニュー

リモコンの登録

リモコンの変更

リモコンの照会

リモコン一覧

ターンテーブルキーの登録

ターンテーブルキーの変更

終了

⑩

照会するリモコンのボタンを押してください

IHI PARKING

STOP

⑪

戻る

照会するリモコンのボタンを押してください

【登録情報】

種別

パレット

No

005

リモコンNo

1

①

電源キースwitchに操作キーを差込みスイッチをONに切り替える

タッチパネル画面の「リモコンの設定」をタッチ

①

②

メインメニューの「リモコンの登録」をタッチ

②

③

タッチパネル画面で番号を入力(2桁/3桁)パレット番号5の場合は05とする

③

④

登録するリモコンの操作ボタンを押す

④

⑤⑥

リモコン1/2/3/4/5を選択し「登録」をタッチ

⑤⑥

4. リモコン 登録削除方法

①

リモコンの設定

操作開始

①許可された取扱者が操作してください

②取扱説明書を理解して正しく安全に利用してください

③無人確認を怠ると死傷事故の恐れがあります

安全確認ボタン

OFF

ON

Wireless panel

②

メインメニュー

リモコンの登録

リモコンの変更

リモコンの照会

リモコン一覧

ターンテーブルキーの登録

ターンテーブルキーの変更

終了

③

番号入力

05

16

27

38

49

50

取消Clear

戻る

④

戻る

パレット5

削除するリモコンの【削除】をタッチしてください

リモコン1登録済

削除

リモコン2未登録

削除

⑤

戻る

パレット5

削除するリモコンの【削除】をタッチしてください

リモコン1を削除します。よろしいですか?

はい

いいえ

⑥

戻る

パレット5

リモコン1を削除しました

リモコン1未登録

削除

リモコン2未登録

削除

⑦

メインメニュー

リモコンの登録

リモコンの変更

リモコンの照会

リモコン一覧

ターンテーブルキーの登録

ターンテーブルキーの変更

終了

①

電源キースwitchに操作キーを差込みスイッチをONに切り替える

タッチパネル画面の「リモコンの設定」をタッチ

①

②

メインメニューの「リモコンの変更」をタッチ

②

③

タッチパネル画面で番号を入力(2桁/3桁)パレット番号5の場合は05とする

③

④

登録済みと表示されたリモコン1/2/3/4/5を選択し、「削除」をタッチ

④

⑤

「はい」・「いいえ」を選択しタッチ

⑤

⑥

選択したリモコン番号が未登録となっていることを確認後「戻る」をタッチ

⑥

⑦

メインメニューに戻り「終了」をタッチ

⑦

⑥

戻る

パレット5

登録するリモコンのボタンを押してください

リモコン3未登録

登録

リモコン4未登録

登録

⑦

戻る

パレット5

リモコン1に登録しました

リモコン1登録済

登録

リモコン2未登録

登録

⑧

メインメニュー

リモコンの登録

リモコンの変更

リモコンの照会

リモコン一覧

ターンテーブルキーの登録

ターンテーブルキーの変更

終了

⑨

メインメニュー

リモコンの登録

リモコンの変更

リモコンの照会

リモコン一覧

ターンテーブルキーの登録

ターンテーブルキーの変更

終了

⑩

照会するリモコンのボタンを押してください

IHI PARKING

STOP

⑪

戻る

照会するリモコンのボタンを押してください

【登録情報】

種別

パレット

No

005

リモコンNo

1

⑥

登録確認後、「戻る」をタッチ

⑦

⑦

メインメニューに戻り「終了」をタッチする

⑧

⑧

登録内容の照会をする場合はタッチパネル画面の「リモコンの照会」をタッチ

⑨

⑨

照会するリモコンの操作ボタンを押すと登録内容が表示されます

⑩⑪

5 © IHI Corporation All Rights Reserved.

6