



機械式駐車装置 簡易操作説明書 (操作キー/タッチレス)



株式会社 IHI 扶桑エンジニアリング

本社 東京都千代田区外神田2-16-2 第2ディーアイシービル6階
中部営業所 愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-20 名古屋三井ビルディング新館8階 (IHI中部支社内)
関西営業所 大阪府大阪市淀川区西中島2-14-6 新大阪第2トイビル
九州営業所 福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82 電気ビル北館10階 (IHI九州支社内)

●この簡易取扱説明書は、2025年10月現在のものです。
●仕様、外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
© IHI Corporation All Rights Reserved.

202603 NPR

故障・ご不明な点がございましたら操作盤の緊急連絡先にお問い合わせください。

株式会社IHIパーキングスクエア

パーキング・サポート・アンド・コントロール・センター

0120-849-809

1. 操作手順(操作キー)

各部機能

回転灯

装置動作中の間、点滅します。
点滅中は入庫禁止です。

タッチパネル画面

数字パネルや操作パネルを表示してパーキングを操作したり、メッセージや故障内容を表示します。待機画面状態で収容可能寸法が表示されますので諸元シールは廃止します。

再起動ボタン

タッチパネルの反応が無いときは再起動ボタンを押してください

電源キースイッチ

電源を入れるためのスイッチ
操作キーを差し込んで回します
(操作終了まで抜けません)

IC/IDキー用リーダー


住戸用IDキー、FeliCaカード
(スマートフォン)用リーダーです

アラーム(ブザー)

作動終了時や異常発生時に
ブザーが鳴ります


非常停止ボタン

非常時にパーキングを停止させるためのボタンです

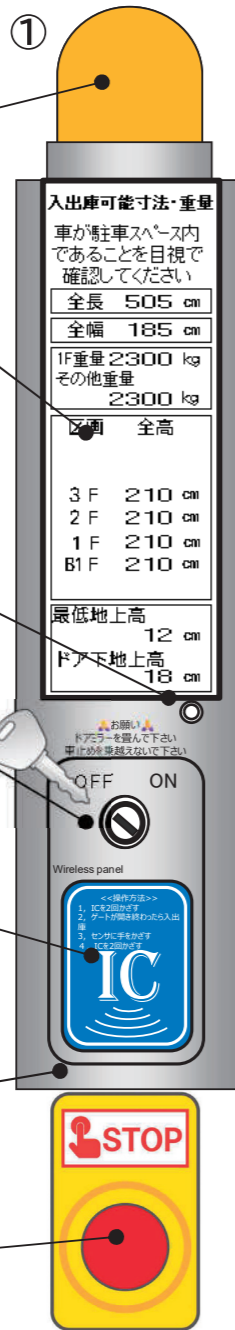

安全確認ボタン

パーキング内および付近に人がいないことを確認後にタッチします
(タッチパネル上で表示されます)

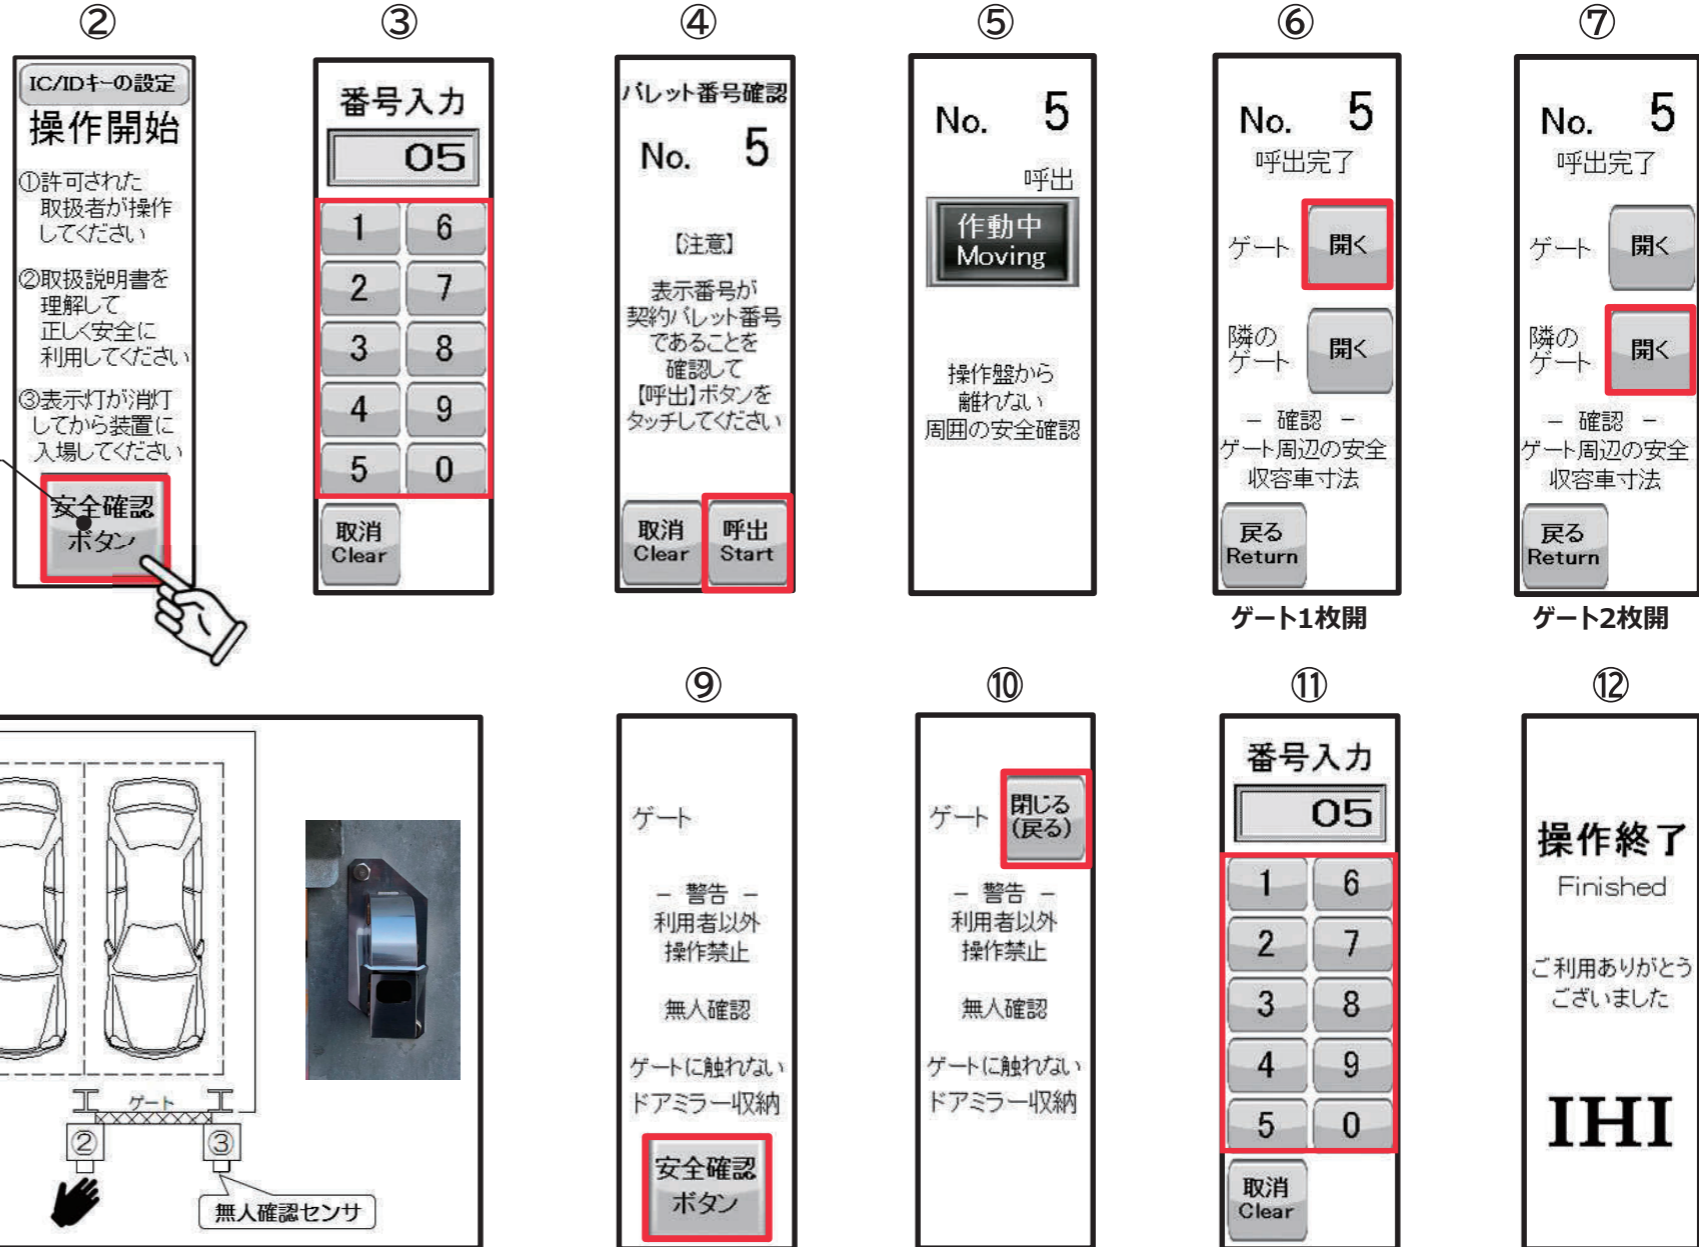

操作手順	画面
1 電源キースイッチに操作キーを差し込み、スイッチをONに切り替える	②
2 タッチパネルに「操作開始」と表示 パーキング内及び周囲の安全を確認し、「安全確認ボタン」をタッチ	②
3 タッチパネルが「番号入力」画面にかわり、「番号入力」画面にてタッチパネルの数字キーをタッチして指定番号を入力 指定番号が「1」は「01」と入力。同装置に3桁の指定番号がある場合「1」は「001」と入力。	③
4 「番号確認」画面に変わり「呼出/Start」をタッチする	④
5 パーキングが作動しタッチパネルに「作動中」が表示される	⑤
6 パレットが呼び出されると、タッチパネルに「ゲート「開く」」が表示される 前面ゲート付近に人がいないことを確認し、「開く」をタッチする	⑥
7 運転者が正面ゲートからパーキングに入りにくい場合、タッチパネルに表示された「隣のゲート「開く」」をタッチすると正面と左隣のゲートが同時に開く ※左端が正面ゲートの場合、右隣のゲートが同時に開く	⑦

操作手順	画面
8 ゲートの作動が完了、回転灯が消灯、画面が緑に点灯したことを確認し、車を入庫または出庫する。	
9 入出庫が完了したらパーキング内や付近及び車内に人がいないことを確認し、開いたゲートの左右の「無人確認センサ」に手をかざす ※操作盤取付箇所については「無人確認センサ」はありません。	⑧
10 パーキング内および周囲の安全を確認し、「安全確認ボタン」をタッチする	⑨
11 タッチパネルにゲート「閉じる(戻る)」が表示 画面のゲート「閉じる(戻る)」をタッチする	⑩
12 前面ゲート付近に人がいないことを確認し、「番号入力」画面にてタッチパネルの数字キーをタッチして指定番号を入力する(2桁/3桁)。	⑪
13 入力後ゲートが閉じる(※入力指定番号が正しければ、ゲートが作動する)。	
14 「操作終了」画面が表示されたら、電源キースイッチをOFFに切替え操作キーを抜く。	⑫

2. タッチレス操作手順(IC/IDキー)

各部機能

回転灯
装置動作中の際、点滅します。点滅中は入庫禁止です。

タッチパネル画面(入庫可能寸法)
数字パネルや操作パネルを表示してパーキングを操作したり、メッセージや故障内容を表示します。待機画面状態で収容可能寸法が表示されますので諸元シールは廃止します。

再起動ボタン
タッチパネルの反応が無いときは再起動ボタンを押してください

電源キースイッチ
電源を入れる為のスイッチ
操作キーを差し込んで回します(操作終了まで抜けません)

IC/IDキー用リーダー
住戸用IDキー、FeliCaカード(スマートフォン)用リーダーです

アラーム(ブザー)
作動終了時や異常発生時にブザーが鳴ります

非常停止ボタン
非常時にパーキングを停止させるためのボタンです

① 回転灯

② IC/IDキーをかざす

③ No. 5 装置内に人がいないことを確認し、IC/IDキーをゆっくりかざしてください

④ No. 5 呼出 作動中 Moving

⑤ No. 5 呼出完了

⑥ 入出庫中

⑦ 安全確認

⑧ ゲート閉 無人確認

⑨ No. 5 戻る 作動中 Moving

⑩ 操作終了 Finished

① 回転灯

② IC/IDキーをかざす

③ No. 5 装置内に人がいないことを確認し、IC/IDキーをゆっくりかざしてください

④ No. 5 呼出 作動中 Moving

⑤ No. 5 呼出完了

⑥ 入出庫中

⑦ 安全確認

⑧ ゲート閉 無人確認

⑨ No. 5 戻る 作動中 Moving

⑩ 操作終了 Finished

① 回転灯

② IC/IDキーをかざす

③ No. 5 装置内に人がいないことを確認し、IC/IDキーをゆっくりかざしてください

④ No. 5 呼出 作動中 Moving

⑤ No. 5 呼出完了

⑥ 入出庫中

⑦ 安全確認

⑧ ゲート閉 無人確認

⑨ No. 5 戻る 作動中 Moving

⑩ 操作終了 Finished

① 回転灯

② IC/IDキーをかざす

③ No. 5 装置内に人がいないことを確認し、IC/IDキーをゆっくりかざしてください

④ No. 5 呼出 作動中 Moving

⑤ No. 5 呼出完了

⑥ 入出庫中

⑦ 安全確認

⑧ ゲート閉 無人確認

⑨ No. 5 戻る 作動中 Moving

⑩ 操作終了 Finished

① 回転灯

② IC/IDキーをかざす

③ No. 5 装置内に人がいないことを確認し、IC/IDキーをゆっくりかざしてください

④ No. 5 呼出 作動中 Moving

⑤ No. 5 呼出完了

⑥ 入出庫中

⑦ 安全確認

⑧ ゲート閉 無人確認

⑨ No. 5 戻る 作動中 Moving

⑩ 操作終了 Finished

パーキング作動中は非常時に備え、操作盤から離れないでください。
非常時はすぐに「**非常停止ボタン**」を押して、パーキングを停止させてください。
パーキング内に人がいないことを確認してください

※北海道全域および降雪の多い地域(屋外設置)は対応不可となります

FeliCaはソニーの登録商標です
JR東日本 Suica利用承認第114号
当該承認は、東日本旅客鉄道株式会社
本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。
東日本旅客鉄道株式会社の都合により、予告なくSuicaカードが交換される事があります。

《操作手順》		画面
1	IC/IDキー用リーダーに登録済の住戸用IDキーまたはFeliCaカード(スマートフォン)をかざす(※以下、IC/IDキー)	②
2	表示番号が契約パレット番号であることを確認し、パーキング内及び周囲の安全確認しIC/IDキーをICリーダーにかざす	③
3	パーキングが作動して、タッチパネルに「作動中」が表示	④
4	契約パレットが呼び出され、タッチパネルに「呼出し完了」が表示されてゲートが自動で開く	⑤
5	ゲートの作動が完了 回転灯が消灯、画面が緑に点灯したことを確認し、車を入庫または出庫する	

《操作手順》		画面
6	入出庫が完了したらパーキング内や付近及び車内に人がいないことを確認し、開いたゲートの左右の「無人確認センサ」に手をかざす ※操作盤取付箇所については「無人確認センサ」はありません。	⑥
7	パーキング内及び周囲の安全を確認し、IC/IDキーをかざす	⑦
8	パーキング内の無人を確認し、IC/IDキーをかざす	⑧
9	ゲートおよびパーキングが作動し完了後、「操作終了」が表示。	⑨⑩

3. ICカード(スマートフォン等) 登録方法

4. ICカード(スマートフォン等) 削除方法

① IC/IDキーの設定 操作開始

② メインメニュー キーの登録

③ 番号入力 05

④ カードリーダーに登録するFeliCaカード(スマートフォン)をリーダーにかざす

⑤ キー1未登録 登録

画面	操作手順
①	操作キーを差込みスイッチをONに切り替える タッチパネル画面の「IC/IDキーの設定」をタッチ
②	メインメニューの「キーの登録」をタッチ
③	タッチパネル画面で番号を入力(2桁/3桁)パレット番号5の場合は05とする
④	カードリーダーに登録するFeliCaカード(スマートフォン)をリーダーにかざす
⑤⑥	キー1/2/3/4/5 を選択し「登録」をタッチ

① IC/IDキーの設定 操作開始

② メインメニュー キーの変更

③ 番号入力 05

④ 削除するキーの【削除】をタッチして

⑤ キー1を削除します。よろしいですか? はい

⑥ キー1を削除しました

⑦ メインメニュー キーの登録

画面	操作手順
①	操作キーを差込みスイッチをONに切り替える タッチパネル画面の「IC/IDキーの設定」をタッチ
②	メインメニューの「キーの変更」をタッチ
③	タッチパネル画面で番号を入力(2桁/3桁)パレット番号5の場合は05とする
④	登録済みと表示されたキー1/2/3/4/5 を選択し、「削除」をタッチ
⑤	「はい」「いいえ」を選択をタッチ
⑥	選択したキー番号が未登録となっていることを確認後「戻る」をタッチ
⑦	メインメニューに戻り「終了」をタッチ

⑥ リーダーに登録するIC/IDキーをかざしてください

⑦ キー1に登録しました

⑧ メインメニュー キーの照会

⑨ キーの照会

⑩ リーダーに照会するIC/IDキーをかざすと登録内容が表示される。

⑪ リーダーに照会するIC/IDキーをかざしてください

画面	操作手順
⑥	登録確認後、「戻る」をタッチ
⑦	メインメニューに戻り「終了」をタッチする
⑧	登録内容の照会をする場合はタッチパネル画面の「キーの照会」をタッチ
⑨	リーダーに照会するIC/IDキーをかざすと登録内容が表示される。

住戸用キーに個別IDが記憶されているものをIDキーと呼びます。IDキーの登録・変更・削除はマンションキーシステム管理者にておこなってください。ご利用者様による登録はできません。

携帯電話・スマートフォンはFeliCaチップ搭載型のみご利用できます。端末メーカーに確認していただき、FeliCaチップ搭載型以外は使用できません。本装置はカードのIdm(製造番号)のみを記憶しており、個人情報・電子マネー情報は読取・記憶しておりません。ご不安の方は操作キーでの操作をお願いいたします。