IHI
Realize your dreams

株式会社IHI扶桑エンジニアリング

本　　社　東京都江東区大島７-22-18　扶桑大島ビル

中部営業所　愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目24番20号
名古屋三井ビルディング新館8階（IHI中部支社内）
関西営業所　大阪府大阪市淀川区西中島2-14-6　新大阪第2ドイビル
九州営業所　福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82
電気ビル北館10階（IHI九州支社内）

●この簡易取扱説明書は2025年4月現在のものです。
●仕様、外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
© IHI Corporation All Rights Reserved.

202504

機械式駐車装置　簡易操作説明書
（操作キー/リモコン）

IHI

故障・ご不明な点がございましたら操作盤の緊急連絡先にお問い合わせください。

IHI運搬機械株式会社
パーキング・サポート・アンド・コントロール・センター
0120-849-809

1. 操作手順(操作キー)

IHI

各部機能

タッチパネル画面

数字パネルや操作パネルを表示してパーキングを操作したり、メッセージや故障内容を表示します

再起動ボタン

タッチパネルの反応が無いときは再起動ボタンを押してください

安全確認ボタン

パーキング内及び付近に人がいないことを確認後にタッチします（タッチパネル内でも操作可能です）

電源キースイッチ

電源を入れる為のスイッチ
操作キーを差し込んで回します
（操作終了まで抜けません）

アラーム（ブザー）

作動終了時や異常発生時などにブザーが鳴ります

非常停止ボタン

非常時にパーキングを停止させるためのボタンです

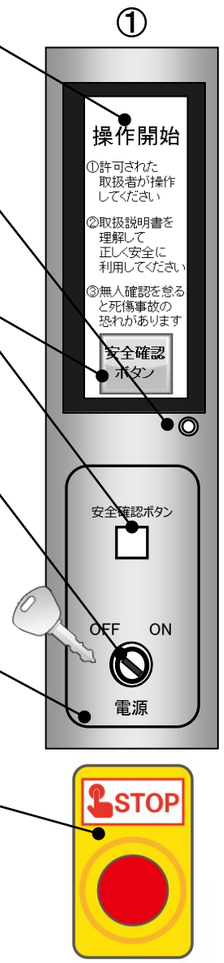

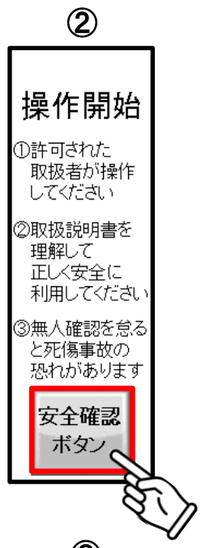

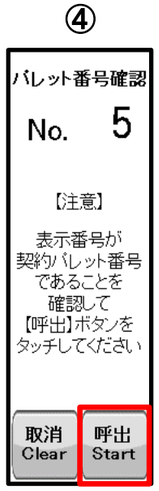

ゲート1枚開

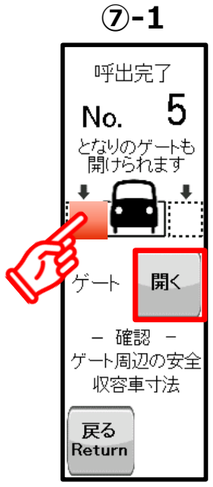

ゲート2枚開/左

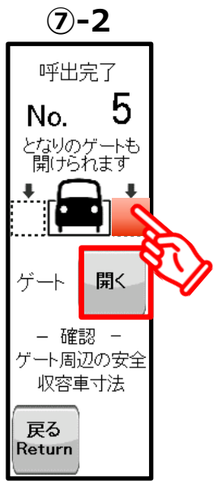

ゲート2枚開/右

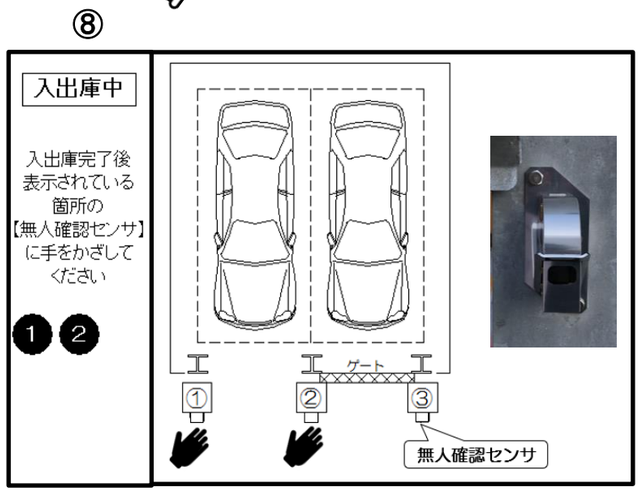

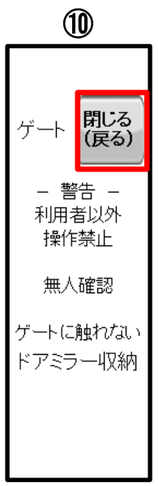

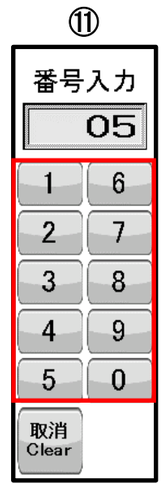

«操作手順»		画面
1	操作盤扉を開け、電源キースイッチに操作キーを差し込みスイッチをONに切り替える	②
2	タッチパネルに「操作開始」と表示　「安全確認ボタン」が点滅 パーキング内及び周囲の安全を確認し，「安全確認ボタン」をタッチ	②
3	タッチパネルが「番号入力」画面にかわり，「番号入力」画面にてタッチパネルの数字キーをタッチして指定番号を入力 指定番号が「1」は「01」と入力してください。同装置に3桁の指定番号がある場合「1」は「001」と入力してください	③
4	「番号確認」画面に変わり「呼出/Start」をタッチ	④
5	パーキングが作動しタッチパネルに「作動中」が表示	⑤
6	パレットが呼び出されると，タッチパネルにゲート「開く」が表示 前面ゲート付近に人がいないことを確認し，「開く」をタッチ	⑥
7	運転者が正面ゲートからパーキングに入りにくい場合，タッチパネルに表示された車の左右いずれかの区画のゲート箇所を選択し「開く」をタッチすると正面を含め2枚のゲートが同時に開きます ※単純昇降式はゲートがインバータ駆動の場合のみゲート２枚開き仕様になります	⑦

«操作手順»		画面
8	ゲートの作動が完了したことを確認し，車を入庫または出庫する	
9	入出庫が完了したらパーキング内や付近及び車内に人がいないことを確認し，開いたゲートの左右の「無人確認センサ」に手をかざす※操作盤箇所については，「無人確認センサ」が無く手をかざす必要は有りません	⑧
10	パーキング内及び周囲の安全を確認し，「安全確認ボタン」をタッチ	⑨
11	タッチパネルにゲート「閉じる（戻る）」が表示 画面のゲート「閉じる(戻る）」をタッチ	⑩
12	前面ゲート付近に人がいないことを確認し、「番号入力」画面にてタッチパネルの数字キーをタッチして指定番号を入力する (2桁/3桁)	⑪
13	入力後ゲートが閉じる（※入力指定番号が正しければ，直ちにゲートが作動する）	
14	「操作終了」画面が表示されたら，電源キースイッチをOFFに切替え操作キーを抜いて扉を閉めてください	⑫

© IHI Corporation All Rights Reserved.

2. リモコン操作手順（リモコン）

IHI

各部機能

タッチパネル画面

数字パネルや操作パネルを表示してパーキングを操作したり、メッセージや故障内容を表示します

再起動ボタン

タッチパネルの反応が無いときは再起動ボタンを押してください

安全確認ボタン

パーキング内及び付近に人がいないことを確認後にタッチします（タッチパネル内でも操作可能です）

電源キースイッチ

電源を入れる為のスイッチ
操作キーを差し込んで回します
（操作終了まで抜けません）

アラーム（ブザー）

作動終了時や異常発生時などにブザーが鳴ります

非常停止ボタン

非常時にパーキングを停止させるためのボタンです

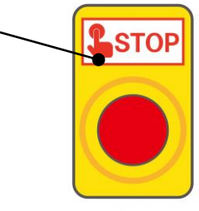

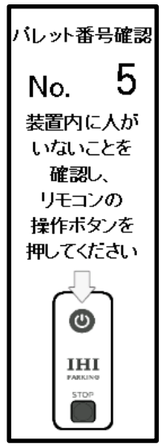

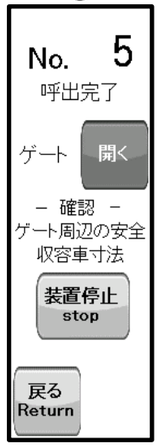

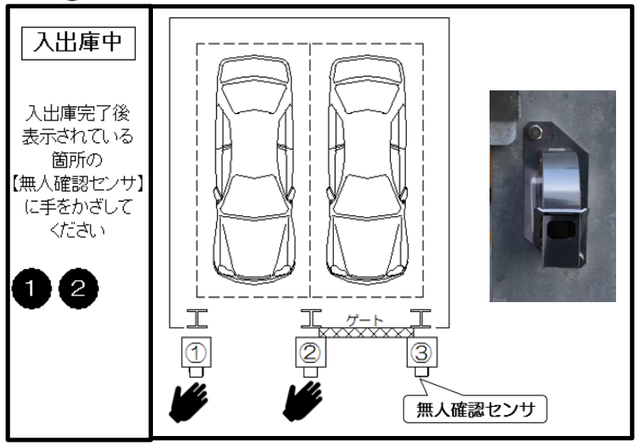

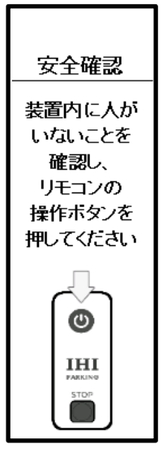

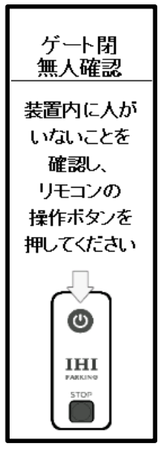

パーキング作動中は非常時に備え、操作盤から離れないでください。
非常時はすぐに「**非常停止ボタン**」を押して、パーキングを停止させてください。

パーキング内に人がいないことを確認してください

«操作手順»		画面
1	登録済のリモコンの操作ボタンを押す	②
2	表示番号が契約パレット番号であることを確認し，パーキング内及び周囲の安全確認し リモコンの操作ボタンを押す	③
3	パーキングが作動して，タッチパネルに「作動中」が表示	④
4	契約パレットが呼び出され，タッチパネルに「呼出し完了」が表示されてゲートが自動で開く	⑤
5	ゲートの作動が完了したことを確認し，車を入庫または出庫する	

«操作手順»		画面
6	入出庫が完了したらパーキング内や付近及び車内に人がいないことを確認し，開いたゲートの左右の 「無人確認センサ」に手をかざす ※操作盤箇所については，「無人確認センサ」が無く手をかざす必要は有りません	⑥
7	パーキング内及び周囲の安全を確認し，リモコンの操作ボタンを押す	⑦
8	パーキング内の無人を確認し，リモコンの操作ボタンを押す	⑧
9	ゲートおよびパーキングが作動し完了後，「操作終了」が表示されます	⑨⑩

© IHI Corporation All Rights Reserved.

3. リモコン　登録方法

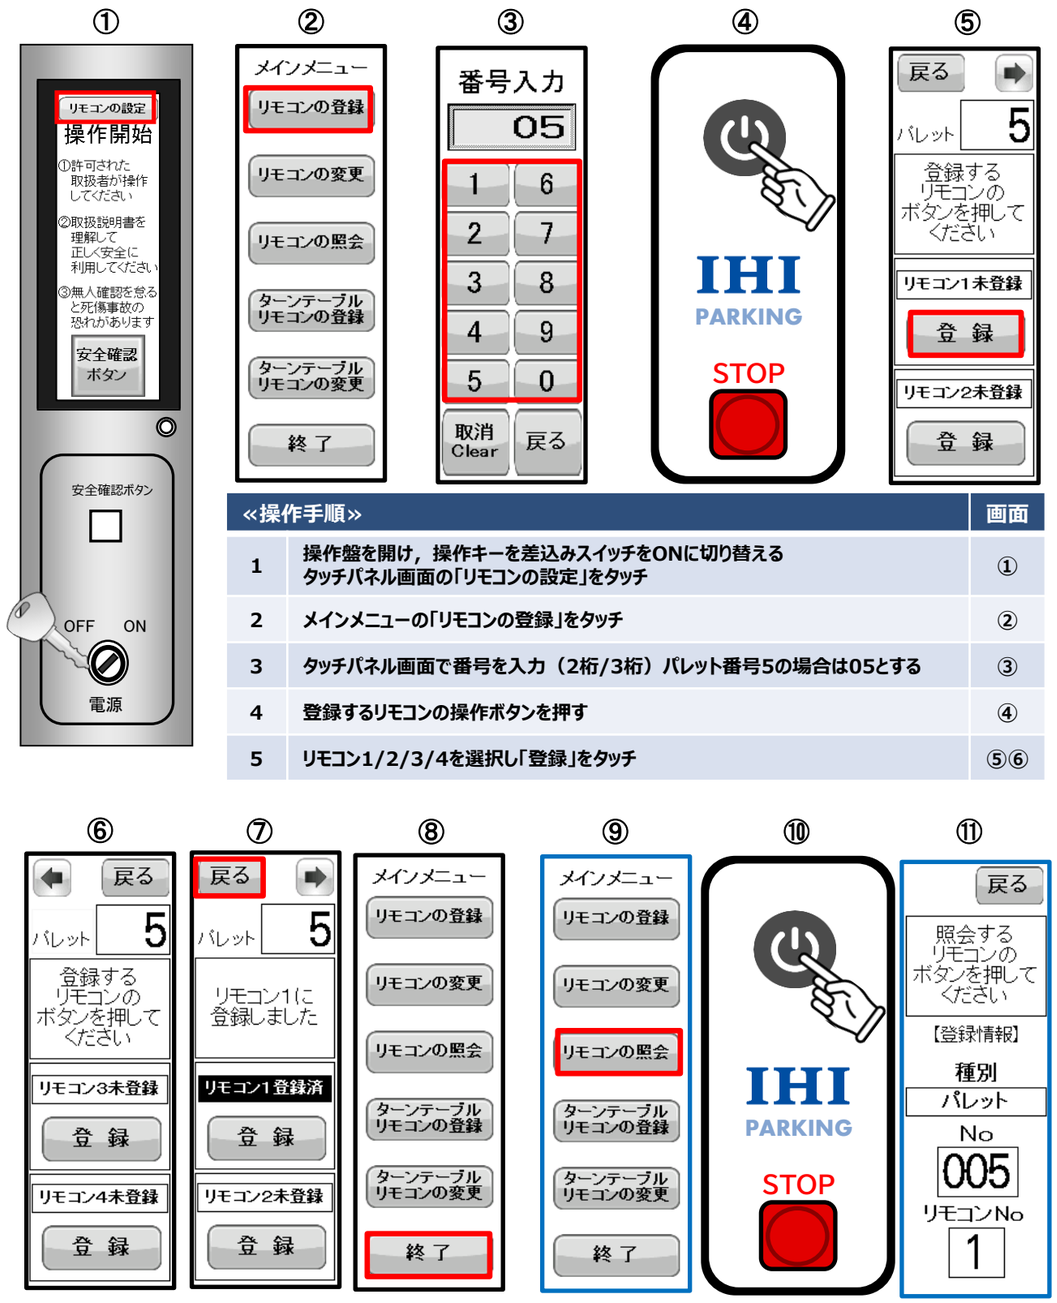

«操作手順»		画面
1	操作盤を開け，操作キーを差込みスイッチをONに切り替える タッチパネル画面の「リモコンの設定」をタッチ	①
2	メインメニューの「リモコンの登録」をタッチ	②
3	タッチパネル画面で番号を入力（2桁/3桁）パレット番号5の場合は05とする	③
4	登録するリモコンの操作ボタンを押す	④
5	リモコン1/2/3/4を選択し「登録」をタッチ	⑤⑥
6	登録確認後，「戻る」をタッチ	⑦
7	メインメニューに戻り「終了」をタッチする	⑧
8	登録内容の照会をする場合はタッチパネル画面の「リモコンの照会」をタッチ	⑨
9	照会するリモコンの操作ボタンを押すと登録内容が表示されます	⑩⑪

4. リモコン　登録削除方法

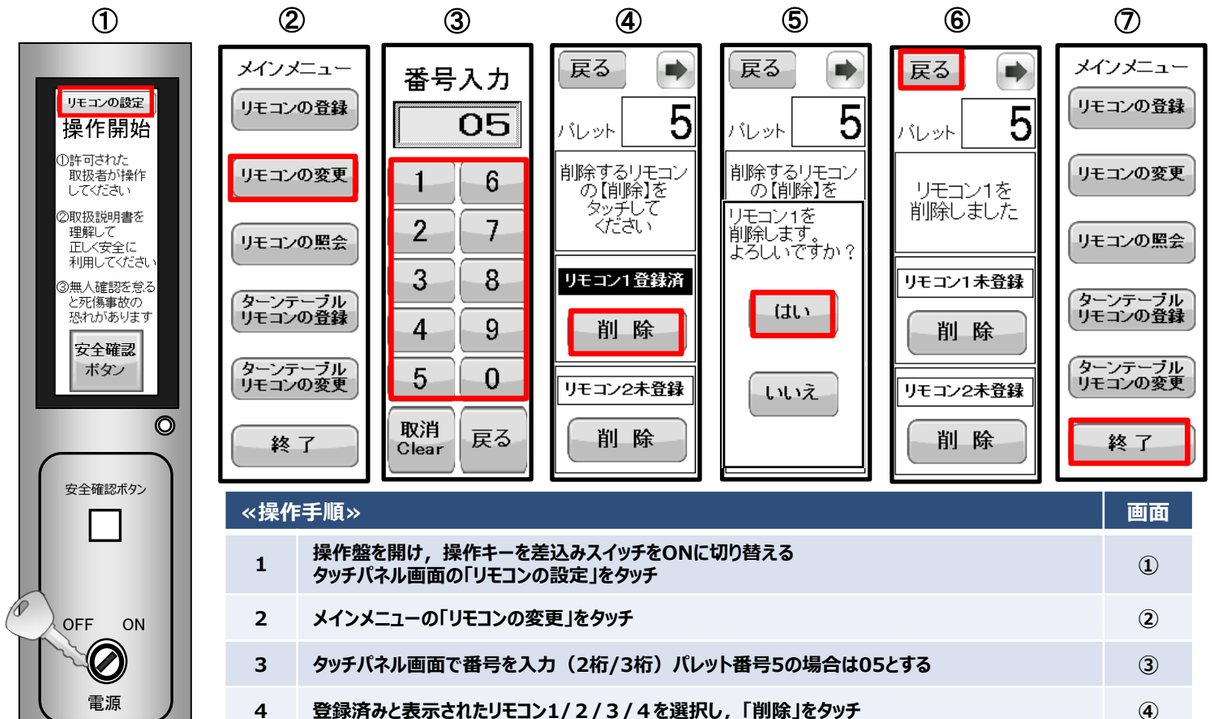

«操作手順»		画面
1	操作盤を開け，操作キーを差込みスイッチをONに切り替える タッチパネル画面の「リモコンの設定」をタッチ	①
2	メインメニューの「リモコンの変更」をタッチ	②
3	タッチパネル画面で番号を入力（2桁/3桁）パレット番号5の場合は05とする	③
4	登録済みと表示されたリモコン1/2/3/4を選択し，「削除」をタッチ	④
5	「はい」・「いいえ」を選択しタッチ	⑤
6	選択したリモコン番号が未登録となっていることを確認後「戻る」をタッチ	⑥
7	メインメニューに戻り「終了」をタッチ	⑦

© IHI Corporation All Rights Reserved.