

電気自動車用普通充電コンセントご利用手順

！＜ご利用時の注意・警告事項＞

- ・電気自動車等の充電に際しては、電気自動車等の取扱説明書に記載された内容を十分理解し、注意及び指示事項を遵守するものとします。
- ・充電ケーブルは入庫前にトランクから取り出して下さい。
- ・充電ケーブルの接続、取り外しの作業は運転者の方のみ行って下さい。運転者以外の方は装置内へ入らないでください。
- ・充電に関わる作業完了後は速やかに装置外へ退出して下さい。
- ・出庫時は、コンセントボックスから充電ケーブルを必ず抜いて下さい。
- ・電気自動車の充電以外に充電設備を利用することはしないで下さい。
- ・電気自動車に適合する充電ケーブル以外での充電はしないで下さい。

この駐車装置には、電気自動車用充電コンセント（AC200V、20A ）が設置されております。

※収容する車両の充電口の位置やコンセント形状等によっては、御使用出来ない場合がございます。

＜1.充電を開始する前に＞

充電は装置に車両を駐車した状態でおこなう為、通常の呼出操作をおこない入庫して下さい。

＜2.扉を開ける＞

駐車スペース後方にあるコンセントボックスを専用キーで開錠し、扉を開けて下さい。ボックス内に普通充電用のコンセントが設置されています。

＜3.充電ケーブルを繋ぐ＞


車両に付属されている専用充電ケーブルを車両側の普通充電用充電口とボックス内のコンセントに挿し込んで下さい。この時点では、コンセントに電気は流れていません。

※注意事項

充電ケーブルは充電ケーブルガイドを通して下さい。
（コントロールボックスが付属している場合は、コントロールボックスホルダを御使用下さい。）

※警告事項

コンセント及び充電ケーブルの金属端子は濡れた状態では絶対に触らないで下さい。感電する恐れがあります。車両側、及びコンセントボックスの両方にケーブルを繋ぐまではボックスの扉は、閉じないで下さい。

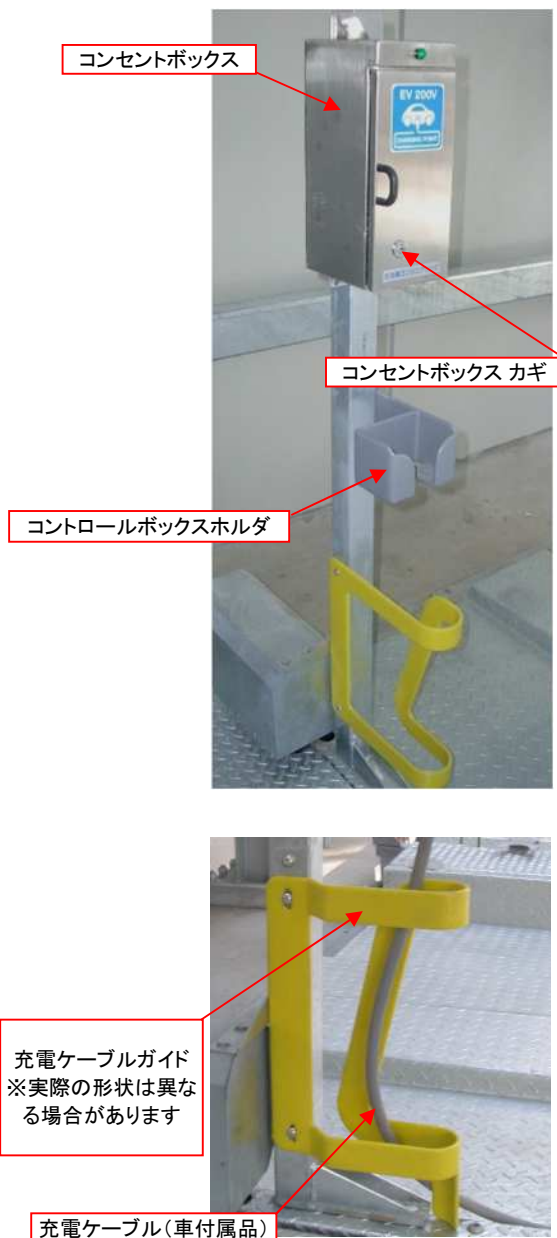

<4.充電開始>

ボックスの扉を閉じると通電が開始されボックス上部のパイロットランプが、緑色に点灯します。
専用キーでコンセントボックスを必ず施錠して下さい。

※注意事項

パイロットランプは通電状態を示しているものであり、充電中・充電完了を示しているものではありません。
いたずら防止の為、必ず施錠して下さい。



<5.格納>

通常の格納操作をおこない、車両を所定の位置に格納してください。これで充電手順は完了です。

※注意事項

充電ケーブルや車両の一部等が、駐車スペースからはみ出していないか必ず御確認下さい。駐車スペースから、はみ出した状態の場合は、充電ケーブルや装置が破損する可能性があります。



<6.出庫時>

出庫の際は、車両の呼出操作をおこない出庫状態としてから車両側の充電口及びコンセントボックスから**充電ケーブルを必ず抜き**、コンセントボックスを施錠し充電ケーブルを車両に収納してから出庫して下さい。その後通常の操作をおこなって下さい。

※警告事項

コンセントボックスから充電ケーブルを、抜かずに出庫しないで下さい。充電ケーブルを挿し込んだ状態では通電している為、感電や破損等の恐れがあります。また、装置に充電ケーブル等を残したまま出庫してしまうと、装置の故障原因となる可能性があります。

